



# Instrukcja montażu Bulaja B 6000

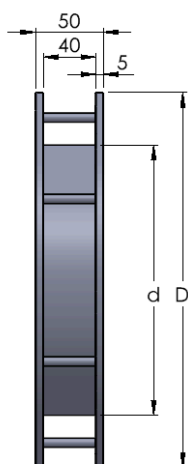

## Bulaj B 6000

- Perfekcyjna jakość wykonania
- Do drzwi grubości 40 mm ( +/- 2 mm )
- Dwa pierścienie metalowe ze stali nierdzewnej
- Jedno wypełnienie ze szkła bezpiecznego VSG 4mm
- Śruby dwustronnie widoczne

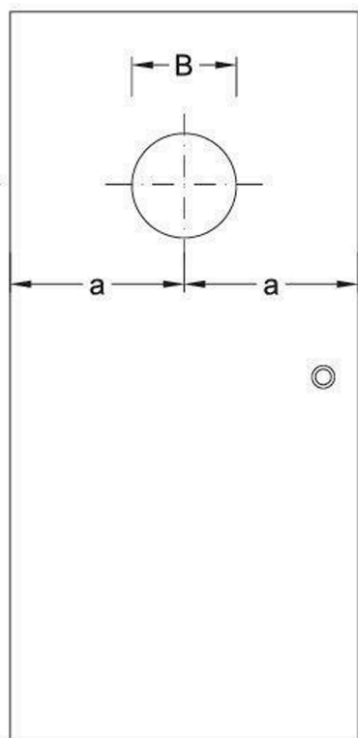

## Instrukcja montażu :

1. Błat drzwiowy zdemontować i położyć na dwóch podporach, np. na krzesłach.
2. Odmierzyć środek wycięcia otworu pod bulaję.
3. Wymierzyć otwór startowy (wiertło  $\varnothing 6$  lub  $\varnothing 8$ ) a następnie wyrzynarką wyciąć otwór drzwiowy pod bulaję. Wymiary według załączonej tabeli, uzależnione od średnicy bulaja.
4. Wycięty otwór oczyścić z wiórów i kurzu.
5. Błat drzwiowy ponownie zamontować w ościeżnicy.
6. Każdą z dwóch części bulaja obustronnie przyłożyć do wyciętego otworu, zgrać otwory w pierścieniach, wkręcić śruby.

7. Po zakończonym montażu wyczyścić bulaję środkiem do mycia szkła.

### UWAGA!!!

Śruby dokręcić ręcznie, nie używać wkrętarki mechanicznej

**B** - średnica otworu do wycięcia przy montażu,  
**D** - średnica zewnętrzna Bulaja,  
**d** - średnica wewnętrzna Bulaja ( szkła - prześwitu )

D (mm)	d (mm)	B (mm)	Szkło przeroczyste	Szkło matowe
250	155	235	0180 - 0200	0180 - 0210
300	195	280	0180 - 0201	0180 - 0211
350	235	330	0180 - 0202	0180 - 0212
400	260	370	0180 - 0203	0180 - 0213
450	330	420	0180 - 0204	0180 - 0214
500	360	460	0180 - 0205	0180 - 0215